

FLEXClip^{2.0}_{md}


nouvelle génération

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE : CLIPSER - PERCER - TOURNER - VISSER

Merci de faire confiance au nouveau FLEXCLIP^{MD} 2.0 des ÉQUIPEMENTS LAPIERRE. Cette deuxième génération bénéficie toujours d'une ingénieuse facilité d'installation, en plus de nouveaux attributs consolidant sa stabilité et son étanchéité.




- Le FLEXCLIP^{MD} 2.0 convient à la plupart des tuyaux collecteurs d'un pouce de diamètre en polyéthylène et (HD) disponibles sur le marché.
- Le matériau scellant du FLEXCLIP^{MD} 2.0 est fabriqué de silicone antibactérien, performant, étanche et durable.

Développé avec la technologie

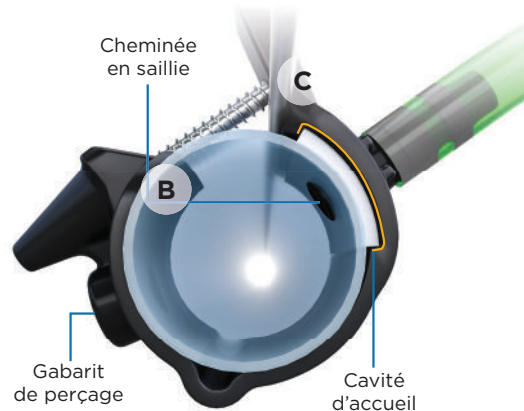

MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Nettoyer à l'aide d'un chiffon la surface du tuyau collecteur où sera localisé le FLEXClip^{MD} 2.0.
2. **CLIPSER** le FLEXClip^{MD} 2.0 sur le collecteur en s'assurant que la rainure (A) servant au positionnement du gabarit de perçage est correctement insérée sur la broche n° 9.
3. **PERCER** la paroi du collecteur par le trou du gabarit de perçage (B) intégré du FLEXClip^{MD} 2.0. Utiliser une mèche à acier 5/16 bien affûtée. **Ne percer que la 1^{re} paroi du collecteur.**
4. **TOURNER** dans le sens indiqué pour que la cheminée en saillie (C) entre dans le trou percé du collecteur. Le son du « clic » indique la mise en place finale du FLEXClip^{MD} 2.0.
5. **VISSER** la vis à prise 1/4 fournie jusqu'à ce que la butée d'arrêt (D) entre en contact avec le tuyau collecteur. Vous sentirez alors une résistance qui indique que le serrage est adéquat. **Éviter tout serrage supplémentaire.**
6. Insérer le tuyau latéral au-delà des 2 barbillons jusqu'à l'épaule du raccord.

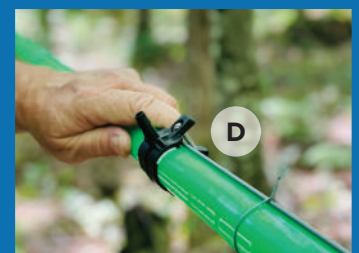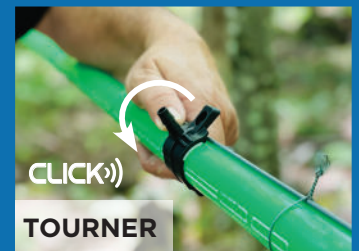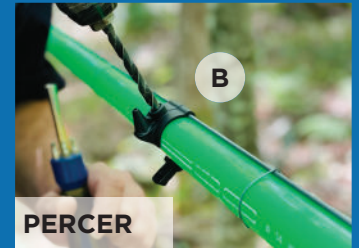

www.elapierre.com

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE © Tous droits réservés - 2023

**CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
POUR L'INSTALLATION DU
FLEXCLIP^{MD} 2.0 :**

- Une perceuse
- Une mèche à acier 5/16
- Un tournevis ou une douille-tournevis 1/4