FLEXClip 2.0 md
nouvelle génération

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE :
CLIPSER - PERCER - TOURNER - VISSER

Merci de faire confiance au nouveau FLEXCLIP[MD] 2.0 des ÉQUIPEMENTS LAPIERRE. Cette deuxième génération bénéficie toujours d'une **ingénieuse facilité d'installation**, en plus de nouveaux attributs consolidant sa stabilité et son étanchéité.

- Le FLEXCLIP[MD] 2.0 convient à la plupart des tuyaux collecteurs d'un pouce de diamètre en polyéthylène et (HD) disponibles sur le marché.
- Le matériau scellant du FLEXCLIP[MD] 2.0 est fabriqué de silicone antibactérien, performant, étanche et durable.

Développé avec la technologie

ZMF ZÉRO MICRO-FUITE

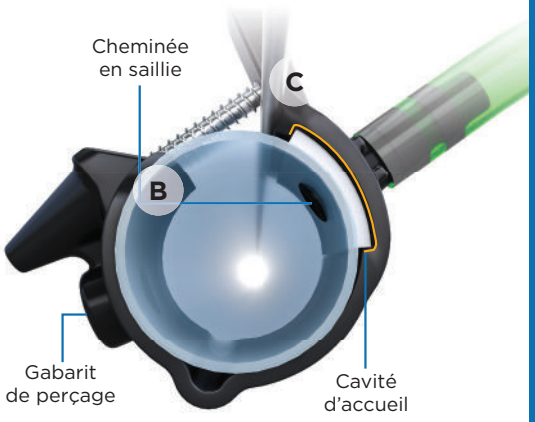

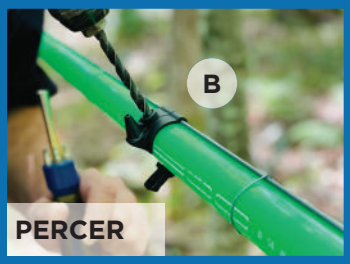

MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Nettoyer à l'aide d'un chiffon la surface du tuyau collecteur où sera localisé le FLEXClip[MD] 2.0.
2. **CLIPSER** le FLEXClip[MD] 2.0 sur le collecteur en s'assurant que la rainure (A) servant au positionnement du gabarit de perçage est correctement insérée sur la broche nº 9.
3. **PERCER** la paroi du collecteur par le trou du gabarit de perçage (B) intégré du FLEXClip[MD] 2.0. Utiliser une mèche à acier 5/16 bien affutée. ***Ne percer que la 1re paroi du collecteur.***
4. **TOURNER** dans le sens indiqué pour que la cheminée en saillie (C) entre dans le trou percé du collecteur. Le son du « clic » indique la mise en place finale du FLEXClip[MD] 2.0.
5. **VISSER** la vis à prise 1/4 fournie jusqu'à ce que la butée d'arrêt (D) entre en contact avec le tuyau collecteur. Vous sentirez alors une résistance qui indique que le serrage est adéquat. ***Éviter tout serrage supplémentaire.***
6. Insérer le tuyau latéral au-delà des 2 barbillons jusqu'à l'épaulement du raccord.

LAPIERRE
innovateur de nature

www.elapierre.com

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE © Tous droits réservés – 2023

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR L'INSTALLATION DU FLEXCLIP[MD] 2.0 :

- Une perceuse
- Une mèche à acier 5/16
- Un tournevis ou une douille-tournevis 1/4

Imprimé au Canada – V01.05/2023